Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27213A
Croatian. 01/2010. Rev. 1.0

GT-S5350

Korisnički priručnik

SAMSUNG

Upotreba ovog priručnika

Ovaj korisnički priručnik posebno je oblikovan kako bi vas vodio kroz funkcije i značajke telefona. Za brzi početak pogledajte "Predstavljanje mobilnoga telefona", "Sastavljanje i priprema mobilnog telefona" i "Upotreba osnovnih funkcija."

Ikone uputa

Prije nastavka upoznajte ikone koje se javljaju u ovom priručniku:

Upozorenje—okolnosti u kojima možete ozlijediti sebe ili druge

Oprez—okolnosti u kojima su moguća oštećenja telefona i ostale opreme

Napomena—napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije

▶ **Pogledajte**—stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ▶ str. 12 (znači "pogledajte stranicu 12")

→ **Slijedi**—niz mogućnosti ili menija koje morate odabrati kako biste izvršili korak; na primjer: Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** (znači **Poruke**, zatim **Nova poruka**)

[ ] **Uglate zagrade**—tipke telefona, na primjer: [⏻] (znači tipku uključivanja i isključivanja / izlaza iz menija)

< > **Oble zagrade**—funkcijske tipke koje upravljaju različitim funkcijama na svakom zaslonu; na primjer: <**OK**> (znači funkcijsku tipku **OK**)

Podaci o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji su sadržani s uređajem vlasništvo su njihovih vlasnika:

- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu — Bluetooth QD ID: B016197.
- Java™ je zaštitni znak tvrtke Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.

CE 0168

Sadržaj

Informacije o sigurnosti i upotrebi 2
Sigurnosna upozorenja 2
Sigurnosne mjere opreza 5
Važne informacije o upotrebi 7

Predstavljanje mobilnoga telefona 11
Sadržaj kutije 11
Dijelovi telefona 12
Tipke 13
Zaslon 14
Ikone 15

Sastavljanje i priprema mobilnog telefona 17
Instalirajte SIM ili USIM karticu i bateriju 17
Punjenje baterije 19
Umetanje memorijske kartice (neobavezno) .20
Pričvršćivanje remena za nošenje (neobavezno) 21

Upotreba osnovnih funkcija 22
Uključivanje i isključivanje telefona 22
Pristupanje menijima 23
Prebacivanje iz jedne aplikacije u drugu 23

Upotreba alatne trake prečaca 24
Prilagođavanje telefona 24
Upotreba osnovnih funkcija poziva 26
Slanje i pregled poruka 27
Dodavanje i traženje kontakata 29
Upotreba osnovnih funkcija kamere 30
Slušanje glazbe 31
Pretraživanje Interneta 33
Upotreba usluga Google 34

Upotreba naprednih funkcija 36

Upotreba naprednih funkcija poziva 36
Upotreba naprednih funkcija imenika 38
Upotreba naprednih funkcija slanja poruka .. 39
Upotreba naprednih funkcija kamere 41
Upotreba naprednih funkcija glazbe 44

Upotreba alata i aplikacija 48

Upotreba Bluetooth bežične veze 48
Uključivanje i slanje SOS poruke 50
Uključivanje mobilnog lokatora 50
Izvođenje lažnih poziva 51
Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa ..52
Uređivanje slika 53
Ispis slika 55
Slanje fotografija i videozapisa na Internet 55
Java igre i aplikacije 57
Sinkroniziranje podataka 57
Uporaba RSS čitača 58
Izrada i pregled svjetskog vremena 59
Postavljanje i upotreba alarma 60
Upotreba kalkulatora 60
Preračunavanje valuta ili mjera 61
Postavljanje brojača odbrojavanja 61
Upotrijebite štopericu 61
Izrada novog zadatka 61
Izrada tekstualnog zapisa 61
Upravljanje kalendarom 62

Rješavanje problema ..... a

Indeks ..... d

Informacije o sigurnosti i upotrebi

Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opasne ili nezakonite situacije i osigurali vrhunsko djelovanje vašeg telefona.

Sigurnosna upozorenja

WARNING

Telefon držite izvan dosega male djece i ljubimaca

Telefon i svu opremu držite izvan dosega male djece ili životinja. Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštitite svoj sluh

Prekomjerno izlaganje preglasnim zvukovima može uzrokovati oštećenja sluha. Uvijek smanjite glasnoću prije nego što uključite slušalice u izvor zvuka te koristite samo najnižu razinu glasnoće potrebnu da biste čuli razgovor ili glazbu.

Mobilne telefone i opremu instalirajte oprezno

Osigurajte da su mobilni telefoni ili povezana oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni. Izbjegavajte smještanje telefona i opreme u blizini ili na području gdje je ugrađen zračni jastuk. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljnu povredu kada se zračni jastuci brzo napušu.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš telefon i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne povrede ili štetu na vašem telefonu.
- Baterije i telefone nemojte bacati u vatru. Slijedite lokalne odredbe prilikom odlaganja rabljenih baterija ili telefona.
- Nikada ne smještajte baterije ili telefone na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako su pregrijane.
- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Izbjegavajte dodir s pacemakerima

Zadržite minimalni razmak od 15 cm (6 inča) između mobilnih telefona i pacemakera da biste izbjegli moguće smetnje, kao što preporučuju proizvođači i neovisna istraživačka skupina, Wireless Technology Research. Ako imate razloga sumnjati da vaš telefon interferira s pacemakerom ili nekom drugim medicinskim uređajem, isključite odmah telefon i kontaktirajte proizvođača pacemakera ili medicinskog uređaja za upute.

WARNING

Isključite telefon u potencijalno eksplozivnim okružjima

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki, ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija. Isključite telefon kada god ste na to upućeni znakovima upozorenja ili uputama. Vaš telefon može uzrokovati eksplozije ili vatru u ili u blizini goriva ili područja pohrane ili prijevoza kemijskih tvari te u područjima eksplozije. Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Smanjite rizik od oštećenja uzrokovanih ponavljajućim pokretima

Kada koristite telefon, držite ga opušteno i lagano pritišćite tipke, koristite funkcije koje smanjuju broj tipki koje treba pritisnuti (poput obrazaca i T9 unosa), te često zastanite.

Telefon nemojte koristiti ukoliko je zaslon napuknut ili razbijen

Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruke i lica. Odnesite telefon u Samsungov servisni centar da biste zamijenili zaslon. Oštećenje uzrokovano nemarnim rukovanjem može poništiti jamstvo proizvođača.

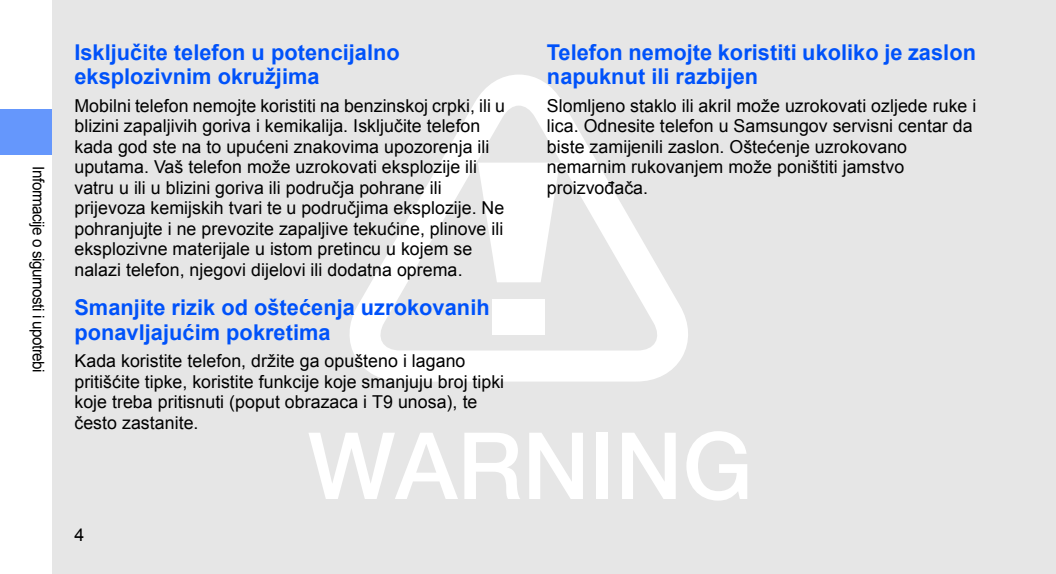

Sigurnosne mjere opreza

CAUTION

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Izbjegavajte upotrebu telefona za vrijeme vožnje i poštujte odredbe koje ograničavaju upotrebu mobilnih telefona za vrijeme vožnje. Upotrijebite hands-free opremu kako biste povećali sigurnost kada je to moguće.

Slijedite sva sigurnosna upozorenja i odredbe

Pridržavajte se odredbi koje ograničavaju upotrebu mobilnoga telefona u određenom području.

Koristite samo Samsungov dodatni pribor

Upotreba opreme koja nije kompatibilna može oštetiti vaš telefon ili uzrokovati povredu.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Vaš telefon može interferirati s medicinskom opremom u bolnicama ili ustanovama za zdravstvenu njegu. Slijedite sve odredbe, objavljena upozorenja i upute medicinskog osoblja.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije kada ste u zrakoplovu

Vaš telefon može izazvati smetnje sa zrakoplovnom opremom. Slijedite sve zrakoplovne odredbe i isključite telefon ili ga prebacite na način koji onemogućava bežične funkcije kada vas na to uputi zrakoplovno osoblje.

Zaštitite baterije i punjače od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje baterija na vrlo hladnim ili vrlo toplim temperaturama (ispod 0° C/32° F ili iznad 45° C/113° F). Ekstremne temperature mogu smanjiti kapacitet punjenja ili trajanje baterija.

- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremena ili stalna oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Rukujte telefonom oprezno i pažljivo

- Ne rastavljajte telefon zbog rizika od mogućeg električnog šoka.
- Pazite da se telefon ne smoči - tekućine mogu uzrokovati ozbiljno oštećenje i promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar telefona. Nemojte rukovati telefonom s vlažnim rukama. Oštećenje vodom na telefonu može poništiti jamstvo proizvođača.
- Izbjegavajte upotrebu ili pohranu telefona na prašnjavim, prljavim mjestima kako biste spriječili oštećenje pomičnih dijelova.
- Vaš telefon je kompleksan je elektronički uređaj - zaštitite je od utjecaja i grubog rukovanja da biste izbjegli ozbiljno oštećenje.
- Nemojte bojati telefon jer boja može začepiti pomične dijelove i spriječiti ispravan rad.
- Ukoliko Vaš telefon ima bljeskalicu ili svjetlo fotoaparata, izbjegavajte njihovo korištenje blizu očiju djece ili životinja.
- Vaš telefon može biti oštećen ukoliko je izložen magnetskim poljima. Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti telefonu da dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Izbjegavajte interferiranje s drugim elektroničkim uređajima

Vaš telefon emitira radiofrekvencijske (RF) signale koji mogu interferirati s nezaštićenom ili neispravno zaštićenom elektroničkom opremom, kao što su pacemakeri, slušna pomagala, medicinski uređaji i ostala medicinska oprema u kući ili vozilima. Konzultirajte proizvođače vaših elektroničkih uređaja kako biste riješili bilo kakve probleme s interferencijom koje imate.

Važne informacije o upotrebi

Upotrebljavajte telefon u normalnom položaju

Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom telefona.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš telefon

Dozvolite li nekvalificiranom osoblju da servisira vaš telefon, to može rezultirati oštećenjem telefona i poništit će jamstvo.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija više od jednog tjedna jer previše punjenja može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhu za koju su namijenjene.

Budite pažljivi sa SIM karticama i memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok telefon šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostalih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skratit će životni raspon memorijskih kartica.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte i polove prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Europske unije (EU) koji ograničavaju ljudsku izloženost radiofrekvencijskoj energiji (RF) preko radijske i telekomunikacijske opreme. Ovi standardi sprečavaju prodaju mobilnih uređaja koji prelaze maksimalnu razinu izloženosti (poznatu kao Specifična razina izloženosti – SAR) od 2,0 W/kg.

Tijekom testiranja, maksimalni SAR koji je zabilježen za ovaj model bio je 0,854 W/kg. U uobičajenoj upotrebi, stvarni SAR bi trebao biti mnogo niži jer je telefon dizajniran za emitiranje samo nužne RF energije koja je potrebna za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina gdje je to moguće, vaš telefon smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Deklaracija o usklađenosti na pozadini ovoga priručnika prikazuje usklađenost s europskom direktivom o radijskoj i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima potražite na Internetskoj stranici mobilnog telefona Samsung.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

Izjava o odricanju odgovornosti

Neki sadržaji i usluge do kojih imate pristup putem ovog uređaja, su u vlasništvu trećih strana i zaštićene su zakonom o autorskim pravima, patentima trgovačkim markama i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takve sadržaje ili usluge koristiti možete samo za vlastite, nekomercijalne svrhe. Nikakve sadržaje ili usluge ne smijene koristiti na način, koji ga vlasnik sadržaja ili davatelj usluge nije odobrio. Bez ograničavanja navedenog i osim ukoliko to nije izričito dopušteno od strane pojedinog vlasnika sadržaja ili davatelja usluge, nije dozvoljeno mijenjanje, kopiranje, ponovno izdavanje, učitavanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodaja, izrada izvedenih radova, iskorištavanje ili distribuiranje sadržaja ili usluga prikazanih putem ovog uređaja u bilo kojem obliku ili s bilo kakvim sredstvima.

"DANI SADRŽAJ ILI USLUGE JESU "KAKVI SU." SAMSUNG NE JAMČI SADRŽAJ ILI USLUGE PRUŽENE, IZRIČITO NITI IMPLICITNO ZA BILO KOJE SVRHE. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE NAZNAČENA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI ALI NE I OGRANIČENO NA JAMSTVA O PRIMJERENOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD KOJIM UVJETIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN, NEOVISNO OD UGOVORNE ILI KAZNENE ODGOVORNOSTI, ZA BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, ODVJETNIČKIH NAKNADA, TROŠKOVA, ILI BILO KAKVIH DRUGIH ŠTETA NASTALIH ZBOG ILI U VEZI S BILO KAKVIM SADRŽANIM PODACIMA, ILI KAO REZULTAT KORIŠTENJA BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK I USLIJED UPOZORENJA O MOGUĆNOSTI ŠTETE."

Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom vremenskom razdoblju. Sadržaj ili usluge treće strane prenose se putem mreže i odašiljača nad kojima Samsung nema nadzor. Bez ograničavanja općenitosti ove izjave, Samsung se izričito odriče bilo kakvoj odgovornosti ili obavezi za bilo kakve prekide ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluge dostupne putem uređaja.

Samsung nije odgovoran niti obavezan pružati korisničku podršku povezanu na sadržaj ili usluge. Bilo koja pitanja ili zahtjev za uslugu povezanu s sadržajem ili uslugama trebala bi biti upućena izravno odgovarajućem davatelju sadržaja ili usluge.

Predstavljanje mobilnoga telefona

U ovom odjeljku saznajte o izgledu mobilnog telefona, tipkama, zaslonu i ikonama.

Sadržaj kutije

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Prijenosni prilagodnik (punjač)
- Korisnički priručnik

- Predmeti koje ste dobili s telefonom mogu se razlikovati od ovdje navedenih ovisno o softveru i dodacima dostupnim u vašoj regiji ili ponudi davatelja internetskih usluga. Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.
- Dodatna oprema koju ste dobili najbolji je izbor za vaš telefon.

Dijelovi telefona

Na prednjoj strani telefona nalaze se sljedeće tipke i značajke:

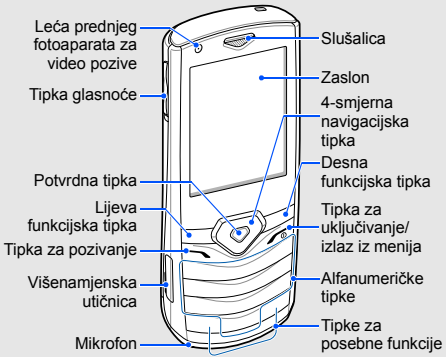

Na stražnjoj strani telefona nalaze se sljedeće tipke i značajke:

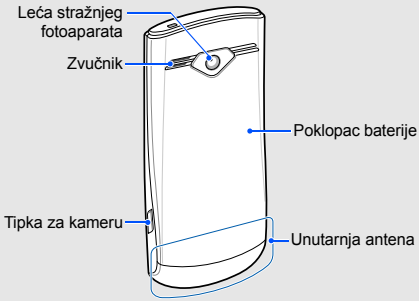

Tipke možete zaključati kako biste spriječili neželjene radnje telefona. Za zaključavanje ili otključavanje pritisnite i držite [*].

Tipke

Tipka		Funkcija
	Funkcijske tipke	Izvode funkcije naznačene na dnu zaslona
	4-smjerna navigacija	Pomaknite se kroz opcije izbornika; U načinu mirovanja pristupite korisnički definiranim izbornicima (ovisno o davatelju usluga, unaprijed određeni izbornici mogu se razlikovati)
	Potvrdi	Odaberite istaknutu opciju izbornika ili potvrdite unos; U načinu mirovanja pokrenite web-pretraživač ili uđite u način menija (funkcija tipke razlikuje se ovisno o davatelju usluge ili regiji)

Tipka		Funkcija
	Pozivanje	Uputite poziv ili odgovorite na njega; U načinu mirovanja pogledajte nedavno birane, propuštene ili primljene brojeve
	Tipka za uključivanje i izlaz iz menija	Uključivanje i isključivanje telefona (pritisnite i držite); Završavanje poziva; Poništavanje unosa i vraćanje u način mirovanja unutar menija
	Kamera	U načinu mirovanja uključite kameru (pritisnite i držite); U načinu Kamera snimite sliku ili video; Otvorite prozor za prebacivanje iz jedne aplikacije u drugu, a da pri tom ne izlazite iz trenutne aplikacije ako promijenite funkciju tipke

Tipka	Funkcija
Alfanumeričke tipke	Unesite brojeve, slova i posebne znakove; U načinu mirovanja pritisnite i držite **[1]** da biste pristupili glasovnoj pošti te **[0]** da biste unijeli međunarodni predbroj za poziv
Posebna funkcija	Unesite posebne znakove ili izvedite posebne funkcije; U načinu mirovanja pritisnite i držite [#] za profil bez zvuka; Pritisnite i držite [*] kako biste unijeli razmak između brojeva ili zaključali ili otključali tipke
Glasnoća	Prilagodba glasnoće telefona

Zaslon

Zaslon telefona sastoji se od triju područja:

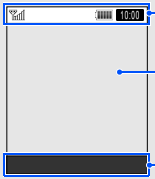

Redak ikone
Za prikaz različitih ikona

Područje za tekst i crteže
Prikaz poruka, uputa i unesenih podataka

Redak funkcijske tipke
Za prikaz trenutnih radnji dodijeljenih svakoj funkcijskoj tipki

Ikone

Saznajte više o ikonama koje se pojavljuju na vašem zaslonu.

Ikona	Definicija
	Jakost signala
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je povezana
	UMTS mreža je povezana
	HSDPA mreža je spojena
	Glasovni poziv u tijeku
	Videopoziv u tijeku
	Uključena je značajka SOS poruke
	Pretraživanje Interneta
	Spajanje na sigurnu web-stranicu

Ikona	Definicija
	Aktivirano je preusmjeravanje poziva
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	Sinkroniziran s računalom
	Alarm uključen
	Bluetooth uključen
	Memorijska kartica je umetnuta
	Reprodukcija glazbe u tijeku
	Reprodukcija glazbe pauzirana
	MP3 reprodukcija zaustavljena
	FM radio uključen
	FM radio obustavljen
	Nova SMS poruka
	Nova MMS poruka

Ikona	Definicija
	Nova email poruka
	Nova poruka Govorne pošte
	Uključen profil Normalno
	Uključen profil Bešumno
	Razina napunjenosti baterije
10:00	Trenutno vrijeme

Sastavljanje i priprema mobilnog telefona

Krenite sa sastavljanjem i postavljanjem mobilnog telefona kako biste ga mogli koristiti.

Instalirajte SIM ili USIM karticu i bateriju

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete karticu s modulom identiteta pretplatnika (SIM) s pojedinostima pretplate kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge. Za korištenje UMTS ili HSDPA usluge možete kupiti USIM (Universal Subscriber Identity Module) karticu.

Za instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije,

1. Uklonite poklopac baterije.

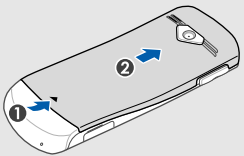

Ako je telefon uključen, pritisnite i držite [ ] da biste ga isključili.

CAUTION

Na rubove metalnog poklopca baterije možete se ogrepsti ili porezati. Da biste izbjegli ozljedu, poklopac baterije držite izvan dohvata male djece.

2. Umetnite SIM ili USIM karticu.

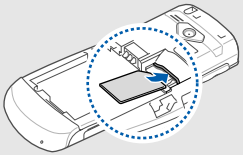

- Smjestite SIM ili USIM karticu u telefon s pozlaćenim kontaktima usmjerenim prema dolje.
- Bez umetanja SIM ili USIM kartice možete upotrijebiti izvanmrežne usluge telefona i neke menije.

3. Umetnite bateriju.

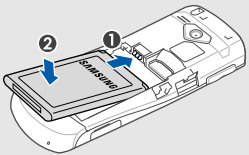

4. Vratite poklopac baterije.

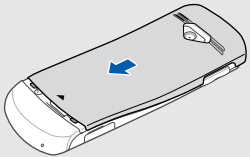

Punjenje baterije

Prije prve upotrebe telefona morate napuniti bateriju.

1. Otvorite poklopac višenamjenske utičnice sa strane telefona.
2. Uključite mali nastavak prijenosnog prilagodnika u višenamjensku utičnicu telefona.

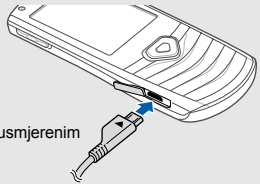

S trokutom usmjerenim prema gore

CAUTION

Neispravno povezivanje prijenosnog prilagodnika može uzrokovati ozbiljnu štetu na telefonu. Štete uzrokovane pogrešnom upotrebom nisu pokrivene jamstvom.

3. Veliki nastavak prijenosnog punjača uključite u električnu utičnicu.
4. Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona više nije aktivna), isključite prijenosni prilagodnik iz utičnice napajanja.
5. Isključite prijenosni prilagodnik iz telefona.
6. Zatvorite poklopac višenamjenske utičnice.

O pokazatelju ispražnjenosti baterije

Kada je baterija prazna, telefon će poslati ton upozorenja i poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije također će biti prazna i treperit će. Ako razina baterije postane preniska, telefon će se automatski isključiti. Ponovo napunite bateriju da biste nastavili upotrebljavati telefon.

Umetanje memorijske kartice (neobavezno)

Da biste pohranili multimedijske datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu. Telefon prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice do 16 GB (ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice).

Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo na telefonu.

1. Uklonite poklopac baterije.
2. Umetnite memorijsku karticu sa stranom na kojoj je oznaka usmjerenom prema dolje.

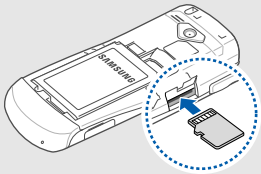

3. Gurnite memorijsku karticu u utor memorijske kartice dok se čvrsto ne umetne.
4. Vratite poklopac baterije.

Da biste uklonili memorijsku karticu, skinite poklopac baterije, lagano je gurnite dok se ne odvoji od telefona, a zatim je izvucite iz utora.

Pričvršćivanje remena za nošenje (neobavezno)

1. Uklonite poklopac baterije.
2. Utaknite remen za nošenje kroz utor i zakačite ga za malu izbočinu.

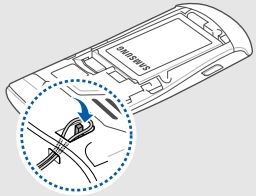

3. Vratite poklopac baterije.

Upotreba osnovnih funkcija

Saznajte kako izvesti osnovne operacije i upotrijebiti glavne značajke mobilnog telefona.

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon,

1. Pritisnite i držite [ ].
2. Unesite PIN i pritisnite <**Potvrda**> (ako je potrebno).
3. Nakon otvaranja čarobnjaka za postavljanje slijedite upute na zaslonu da biste ga prilagodili svojim potrebama.

Da biste isključili telefon, ponovite ranije navedeni 1. korak.

Prebacite se na profil Bez mreže

Prebacivanjem na profil Bez mreže možete upotrebljavati usluge koje ne ovise o mreži na mjestima gdje su bežični uređaji zabranjeni, kao što su zrakoplovi i bolnice.

Da biste se prebacili na profil Bez mreže, unutar menija odaberite **Postavke** → **Profili** → **Bez mreže**.

Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima na kojima su bežični uređaji zabranjeni.

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima telefona,

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> za pristup meniju.

   Za pristup načinu menija možda ćete morati pritisnuti potvrdnu tipku, ovisno o regiji ili davatelju usluge. Meniju ne možete pristupiti pomoću potvrdnu tipku dok je uključena alatna traka prečaca.

2. Pomoću navigacijske tipke pomaknite se na neki meni ili opciju.
3. Pritisnite <**Odaberi**>, <**Spremi**> ili potvrdnu tipku kako biste potvrdili označenu opciju.
4. Pritisnite <**Nazad**> da biste se pomaknuli jednu razinu prema gore. Pritisnite [ ] da biste se vratili u način mirovanja.

Prebacivanje iz jedne aplikacije u drugu

Saznajte kako se prebacivati iz jedne aplikacije u drugu iz menija, bez zatvaranja zaslona menija koji koristite.

Funkciju kamere morate promijeniti na **Promjena** (unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **Tipka kamere**).

Za prebacivanje aplikacija,

1. Tijekom korištenja izbornika pritisnite [ ].
   Dostupne su sljedeće aplikacije:
   - **Poziv**: otvaranje zaslona za biranje
   - **Poruke**: pristup meniju **Poruke**
   - **Internet**: pokretanje web-preglednika
   - **MP3 player**: pokretanje MP3 playera
   - **Igrice i ostalo**: pristup meniju **Igrice i ostalo**
2. Pomaknite se na aplikaciju i pritisnite <**Odaberi**>.

Da biste zatvorili sve aplikacije, pomaknite se na **Prekinuti sve?** i pritisnite <**Da**>.

Upotreba alatne trake prečaca

Alatnu traku prečaca možete koristiti za pristup omiljenim menijima.

Da biste pristupili meniju iz alatne trake prečaca,

u stanju mirovanja pomaknite se lijevo ili desno do željenog menija te pritisnite potvrdnu tipku.

Da biste uredili menije na alatnoj traci prečaca,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Alatna traka prečaca**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Uredi**.
3. Odaberite željene menije.
   Pritisnite <**Opcije**> → **Otvori** da biste odabrali podmenije (ako je potrebno).
4. Pritisnite <**Spremi**> ili pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Da biste isključili alatnu traku prečaca, unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Početni zaslon** → **Alatna traka prečaca** → **Isključeno**.

Prilagođavanje telefona

Iskoristite svoj telefon bolje tako što ćete ga prilagoditi prema svojim potrebama.

Prilagodite glasnoću tonova tipki

U načinu mirovanja pritisnite [▲/▼] i prilagodite glasnoću tona tipkovnice.

Prebacite se na profil Bešumno ili s njega

U načinu mirovanja pritisnite i držite [#] da biste isključili i uključili zvuk telefona.

Promjena tona zvona

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Profili**.
2. Pomaknite se do željenog profila.

Ako upotrebljavate profil Bešumno ili profil bez mreže, ne možete mijenjati ton zvona.

3. Pritisnite <**Opcije**> → **Uredi** → **Ton poziva** ili **Ton video poziva**.

4. Pomaknite se lijevo ili desno na lokaciju memorije (ako je potrebno).
5. Odaberite kategoriju tona zvona → ton zvona.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Da biste se prebacili na drugi profil, odaberite ga na popisu.

Odabir pozadine (način mirovanja)

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Početni zaslon**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na **Slika**.
3. Odaberite **Pozadina**.
4. Pomaknite se lijevo ili desno na lokaciju memorije (ako je potrebno).
5. Odaberite kategoriju → sliku.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Odabir teme za prikaz

Da biste odabrali temu,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Moja tema**.
2. Odaberite temu.
3. Pomaknite se lijevo ili desno da biste pregledali temu.
4. Pritisnite <**Spremi**>.

Da biste stvorili i primijenili temu,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Moja tema**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi** → **Jednostavno** ili **Napredno**.
3. Prilagodite temu prema želji slijedeći upute na zaslonu.
4. Kada završite, unesite naziv teme i pritisnite <**Spremi**>.
5. Pritisnite <**Da**> da biste primijenili temu.

Ako odaberete istu boju za cijelu temu, možda zaslon neće biti čitljiv.

Postavite prečace izbornika

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **Prečaci**.
2. Odaberite tipku koju ćete upotrijebiti kao prečac.
3. Odaberite izbornik i pritisnite <**Spremi**> da biste dodijelili tipku prečaca.

Navigacijska tipka (lijevo/desno) ne radi kao prečac dok je uključena alatna traka prečaca.

Zaključavanje telefona

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Zaključavanje telefona** → **Uključeno** → <**Spremi**>.
2. Unesite novu lozinku od četiri do osam znamenki i pritisnite <**Potvrda**>.
3. Ponovno unesite novu lozinku i pritisnite <**Potvrda**>.

- Pri prvom pristupu meniju koji zahtijeva lozinku sustav će od vas tražiti da je kreirate i potvrdite.
- Samsung nije odgovoran za bilo kakav gubitak lozinki, osobnih podataka ili drugih šteta uzrokovanih nezakonitim softverom.

Upotreba osnovnih funkcija poziva

Saznajte kako pozivati ili odgovarati na pozive i upotrijebiti osnovne funkcije poziva.

Upućivanje poziva

1. U načinu mirovanja unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [ ] da biste birali broj.
   Za video poziv pritisnite <**Opcije**> → **Video poziv**.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na poziv

1. Pri dolaznom pozivu pritisnite [ ].
2. U slučaju videopoziva, pritisnite <**Prikaži mi**> kako biste pozivatelju omogućili da vas vidi putem prednje kamere.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Prilagodba glasnoće

Da biste prilagodili glasnoću tijekom poziva, pritisnite [▲/▼].

Upotreba funkcije zvučnika na telefonu

1. Tijekom poziva pritisnite potvrdnu tipku → <**Da**> kako biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste se prebacili natrag na slušalice, ponovo pritisnite potvrdnu tipku.

U bučnim okruženjima možete imati poteškoća u slušanju poziva dok upotrebljavate značajku zvučnika. Za bolju audio izvedbu upotrijebite normalni način telefona.

Upotreba slušalica

Spajanjem pripadajućih slušalica u višenamjensku utičnicu možete upućivati pozive i odgovarati na njih:

- Da biste ponovno birali posljednji poziv, pritisnite i držite gumb slušalice.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.
- Da biste završili na poziv, pritisnite i držite gumb slušalice.

Slanje i pregled poruka

Saznajte kako poslati i pregledati SMS, MMS i email poruke.

Slanje SMS ili MMS poruke

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Poruka**.
2. Unesite odredišni broj i pomaknite se prema dolje.

3. Unesite tekst poruke. ▶ str. 28
   Da biste poruku poslali kao SMS, prijeđite na 5. korak.
   Da biste dodali multimedijski sadržaj, nastavite s 4. korakom.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimedije**, a zatim dodajte stavku.
5. Pritisnite potvrdnu tipku kako biste poslali poruku.

Slanje email poruke

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Email**.
2. Unesite tekst email poruke.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimediju** i priložite datoteku (ako je potrebno).
4. Pomaknite se prema gore i unesite naslov.
5. Pomaknite se prema gore i unesite email adresu.
6. Pritisnite potvrdnu tipku kako biste poslali poruku.

Unos teksta

Prilikom unosa teksta možete promijeniti način njegova unosa:

- Pritisnite i držite [#] da biste se prebacivali između načina T9 i ABC. Ovisno o državi možda će biti dostupan način unosa za vaš jezik.
- Pritisnite [#] da biste promijenili velika pisana slova u mala i obratno ili da biste se prebacili u numerički način.
- Pritisnite [*] da biste se prebacili u način Simbol.

Unesite tekst u jednom od sljedećih načina:

Način	Funkcija
ABC	Pritisnite odgovarajuću slovnobrojčanu tipku sve dok se na zaslonu ne pojavi željeni znak.
T9	1. Pritisnite odgovarajuću slovnobrojčanu tipku da biste unijeli čitavu riječ. 2. Kada se riječ ispravno prikaže, pritisnite [**0**] da biste unijeli razmak. Ako se ispravna riječ ne prikaže, odaberite zamjensku riječ s prikazanog popisa.

Način	Funkcija
Broj	Pritisnite odgovarajuću slovnobrojčanu tipku da biste unijeli broj.
Simbol	Pritisnite odgovarajuću slovnobrojčanu tipku da biste unijeli simbol.

Pregled SMS ili MMS poruka

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite SMS ili MMS poruku.

Pregled emaila

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Email poruke**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Skidanje**.
3. Odaberite email poruku ili zaglavlje.
4. Ako ste odabrali zaglavlje, pritisnite <**Opcije**> → **Preuzmi** da biste pogledali sadržaj emaila.

Dodavanje i traženje kontakata

Saznajte osnove upotrebe značajke imenika.

Memorijska lokacija za spremanje novih kontakata može biti unaprijed zadana ovisno o davatelju usluge. Da biste promijenili memorijsku lokaciju, unutar menija odaberite **Imenik** → <**Opcije**> → **Postavke** → **Memorija imenika** → memorijsku lokaciju.

Dodavanje novog kontakta

1. U načinu mirovanja unesite broj telefona i pritisnite <**Opcije**>.
2. Odaberite **Spremi u Imenik** → memorijsku lokaciju (ako je potrebno) → **Novi**.
3. Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).
4. Unesite podatke o kontaktu.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi** da biste dodali kontakt memoriji.

Traženje kontakta

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Unesite nekoliko početnih slova imena koje želite pronaći.
3. Na popisu za pretraživanje odaberite ime kontakta.

Kada pronađete kontakt, možete:

- nazvati kontakt pritiskom na [ ]
- urediti podatke o kontaktu pritiskom na <**Opcije**> → **Uredi**

Upotreba osnovnih funkcija kamere

Saznajte osnove snimanja i pregledavanja fotografija i videozapisa.

Snimanje fotografija

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [ ] da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
   - Za promjenu zaslona pregleda pritisnite navigacijsku tipku prema gore ( ).
   - Za prilagođavanje svjetline pritisnite navigacijsku tipku prema lijevo ili desno (ili).
   - Za promjenu vremena odgode pritisnite navigacijsku tipku prema dolje ( ).
   - Da biste uvećali ili umanjili, pritisnite [▲/▼].
4. Pritisnite potvrdnu tipku ili [ ] da biste snimili fotografiju.

   Fotografija se automatski sprema.

Nakon snimanja fotografija pritisnite < > za pregled fotografija.

Pregled fotografija

Unutar menija odaberite **Datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → datoteku fotografije.

Želite li neku fotografiju pogledati u punoj veličini, pritisnite potvrdnu tipku.

Snimanje videozapisa

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [📷] da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Dvaput pritisnite [**1**] da biste se prebacili u način za snimanje.
4. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
   - Za promjenu zaslona pregleda pritisnite navigacijsku tipku prema gore (▲).
   - Za prilagođavanje svjetline pritisnite navigacijsku tipku prema lijevo ili desno (◀ ili ▶).
   - Za promjenu vremena odgode pritisnite navigacijsku tipku prema dolje (▼).
   - Da biste uvećali ili umanjili, pritisnite [▲/▼].
5. Pritisnite potvrdnu tipku ili [📷] da biste počeli snimati.
6. Pritisnite <■> ili [📷] da biste zaustavili snimanje. Videozapis se automatski sprema.

Nakon snimanja videozapisa pritisnite <🖼> za pregled videozapisa.

Pregled videozapisa

Unutar menija odaberite **Datoteke** → **Video** → **Moj video** → video datoteku.

Želite li neki video zapis pogledati u punoj veličini, pritisnite navigacijsku tipku prema dolje.

Slušanje glazbe

Saznajte kako slušati glazbu preko MP3 playera ili FM radija.

Slušanje FM radija

1. Uključite pripadajuće slušalice u utičnicu s više funkcija na telefonu.
2. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Pritisnite potvrdnu tipku kako biste pokrenuli FM radio.

4. Pritisnite <**Da**> da biste započeli automatsko podešavanje.
   Radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.

   Kada prvi put uključite FM radio, od vas će se tražiti da pokrenete automatsko traženje.

5. Upravljajte FM radiom pomou sljedeih tipki:

Tipka	Funkcija
Potvrdi	Uključivanje ili isključivanje FM radija
▲/▼	Prilagođava glasnoću zvuka
Navigacija	• Lijevo/Desno: Namještanje radio postaje • Gore/Dolje: Odaberite radiostanicu koju želite dodati na popis favorita ▶ str. 47

   Ako želite dobiti informacije o pjesmi koju čujete, pritisnite <**Opcije**> → **Prepoznavanje pjesama**. ▶ str. 47

6. Kako biste isključili FM radio, pritisnite potvrdnu tipku.

Slušanje glazbenih datoteka

Počnite s prijenosom datoteka u telefon ili na memorijsku karticu:

- Preuzimanjem s bežičnog Interneta. ▶ str. 33
- Preuzimanjem s računala putem izbornog programa Samsung PC Studio. ▶ str. 45
- Primanjem putem Bluetooth veze. ▶ str. 49
- Kopirajte na memorijsku karticu. ▶ str. 45
- sinkronizacijom s aplikacijom Windows Media Player 11. ▶ str. 45

Nakon prijenosa datoteka u telefon ili na memorijsku karticu,

1. Unutar menija odaberite **Glazba** → **MP3 player**.
2. Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu datoteku.

3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Potvrdi	Pauziranje ili nastavak reprodukcije
▲/▼	Prilagođava glasnoću zvuka
Navigacija	• Lijevo: Ponovno pokretanje reprodukcije; Preskočite prema natrag (pritisnite unutar 2 sekunde); Skenirajte prema natrag u datoteci (pritisnite i držite) • Desno: Preskočite prema naprijed; Skenirajte prema naprijed u datoteci (pritisnite i držite) • Gore: Otvara popis pjesama • Dolje: Ocijenite trenutnu pjesmu
[2]	Promjena vrste equalisera
[3]	Uključuje nasumičan način
[4]	Mijenja način ponavljanja
[5]	Odabire izgled

Pretraživanje Interneta

Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene web-stranice.

- Pristup bežičnom webu i preuzimanje medijskog sadržaja možda će biti dodatno zaračunato.
- Meni pretraživača može biti drugačije označen, ovisno o davatelju usluge.

Pretraživanje Internetskih stranica

1. Unutar menija odaberite **Internet** → **Početna stranica** da biste pokrenuli početnu stranicu davatelja internetskih usluga.
2. Krećite se web stranicama pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Navigacija	Pomičite se po web-stranici
Potvrdi	Odaberite neku stavku
<**Nazad**>	Vratite se na prethodnu stranicu
<**Opcije**>	Pristupite popisu opcija preglednika

Označavanje omiljenih Internetskih stranica

1. Unutar menija odaberite **Internet** → **Favoriti**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj favorita**.
3. Unesite naslov stranice i web-adresu (URL).
4. Pritisnite <**Spremi**>.

Upotreba usluga Google

Saznajte kako upotrebljavati razne usluge Google.

- Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.
- Ovisno o vašem davatelju usluga, koraci odabira za upotrebu ove značajke mogu se razlikovati.

Povežite se na Tražilicu

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Google** → **Traženje**.
2. U polje za pretraživanje unesite ključnu riječ.

Spojite se na Google Mail

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Google** → **Mail**.
2. Postavite svoj račun Google i prijavite se.
3. Pošaljite ili primite email poruke.

Spojite se na Google Karte (Maps)

Za pretraživanje karte,

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Google** → **Maps**.
2. Krećite se po karti.
3. Zumirajte željenu lokaciju.

Za pretraživanje određene lokacije,

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Google** → **Maps**.
2. Odaberite <**Meni**> → **Pretraži kartu** i unesite adresu ili kategoriju poslovanja.

Da biste dobili upute do određenog odredišta,

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Google** → **Maps**.
2. Odaberite <**Meni**> → **Nabavi upute**.
3. Unesite adresu početne i odredišne lokacije.
4. Odaberite **Prikaži upute** za prikaz na karti.

Upotreba naprednih funkcija

Saznajte kako izvesti napredne operacije i upotrijebiti dodatne značajke mobilnog telefona.

Upotreba naprednih funkcija poziva

Saznajte o dodatnim mogućnostima pozivanja vašeg telefona.

Pregled i biranje propuštenih poziva

Vaš će telefon na zaslonu prikazati pozive koje ste propustili. Da biste birali broj propuštenog poziva,

1. Pritisnite <**Prikaži**>.
2. Pomaknite se na propušteni poziv koji želite birati.
3. Pritisnite [ ] da biste birali broj.

Pozivanje nedavno biranog broja

1. U načinu mirovanja pritisnite [ ] da biste prikazali popis nedavnih brojeva.
2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite [ ] za biranje.

Stavljanje poziva na čekanje ili preuzimanje poziva na čekanju

Pritisnite <**Na čekanju**> da biste zadržali poziv ili <**Preuzmi**> da biste preuzeli zadržani poziv.

Biranje drugog poziva

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete birati drugi broj tijekom poziva:

1. Pritisnite <**Na čekanju**> da biste zadržali prvi poziv.
2. Unesite drugi broj za biranje i pritisnite [ ].
3. Pritisnite <**Zamijeni**> da biste se prebacivali između dvaju poziva.
4. Da biste završili poziv na čekanju, pritisnite <**Opcije**> → **Prekid** → **Poziv na čekanju**.
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete odgovoriti na drugi dolazni poziv:

1. Pritisnite [ ] da biste odgovorili na drugi poziv.
   Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.
2. Pritisnite <**Zamijeni**> da biste se prebacivali između poziva.

Napravite poziv s više sudionika (konferencijski poziv)

1. Nazovite prvog sudionika kojeg želite dodati u poziv s više sudionika.
2. Dok ste spojeni s prvim sudionikom, pozovite drugoga sudionika.
   Prvi će sudionik automatski biti stavljen na čekanje.
3. Kada ste povezani s drugim sudionikom, pritisnite <**Opcije**> → **Konferencijski poziv**.
4. Ponovite korake od 2 do 3 da biste dodali više sudionika (ako je potrebno).
5. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Pozivanje međunarodnog broja

1. U načinu mirovanja, pritisnite i držite [**0**] da biste umetnuli znak **+**.
2. Unesite čitav broj koji želite birati (pozivni broj države, regije i telefonski broj), a zatim pritisnite [ ] da biste birali broj.

Pozivanje kontakta iz imenika

Možete pozvati brojeve izravno iz imenika pomoću pohranjenih kontakata. ▶ str. 29

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite [ ] za biranje.

Odbijanje poziva

Da biste odbili dolazni poziv, pritisnite [ ]. Pozivatelj će čuti ton zauzeća.

Da biste pozive s određenih brojeva automatski odbili, upotrijebite funkciju automatskog odbijanja. Da biste aktivirali funkciju automatskog odbijanja i postavili popis odbijanja,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Poziv** → **Svi pozivi** → **Auto. odbijanje**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno**.
3. Odaberite **Lista odbacivanja**.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi**.
5. Unesite broj za odbijanje i pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.
6. Za dodavanje više brojeva ponovite gornje korake 4-5.
7. Odaberite brojeve za odbijanje.
8. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.
9. Pritisnite <**Spremi**>.

Upotreba naprednih funkcija imenika

Saznajte kako napraviti posjetnicu, postaviti brojeve brzog biranja i stvoriti grupe kontakata.

Izradite posjetnicu

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Moja posjetnica**.
3. Unesite osobne pojedinosti.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Posjetnicu možete poslati tako što ćete je dodati poruci ili email poruci ili poslati putem Bluetooth bežične veze.

Postavljanje brojeva za brzo biranje

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Pomaknite se do kontakta kojemu ete dodijeliti broj za brzo biranje.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj u brzo biranje**.
4. Odaberite broj koji želite postaviti.
   Kontakt je spremljen u popis brojeva brzog biranja.

Sada možete pozvati ovaj kontakt iz načina mirovanja pritiskom i držanjem dodijeljenog broja brzog biranja.

Izrada grupe kontakata

Stvaranjem grupa kontakata svakoj grupi možete dodijeliti tonove zvona i fotografije pozivatelja ili poslati poruke čitavoj grupi. Počnite sa stvaranjem grupe:

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na **Grupe**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova grupa** → memorijsku lokaciju (telefon ili USIM, ako je potrebno).
4. Unesite naziv grupe i pritisnite <**Spremi**>.
5. Da biste postavili ID pozivatelja, pritisnite <**Opcije**> → **Postavke grupa** → **ID grupe** → kategoriju slike → sliku.
6. Da biste postavili ton zvona grupe, odaberite **Ton zvona** → kategoriju tona zvona → ton zvona.
7. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Upotreba naprednih funkcija slanja poruka

Saznajte kako napraviti obrasce i upotrijebiti obrasce za stvaranje novih poruka, kako upotrijebiti IM Poruke te napraviti mape za poruke.

Dodavanje SMS obrasca

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **SMS obrasci**.
2. Pritisnite <**Novi**> kako biste otvorili prozor novog obrasca.
3. Unesite tekst.
4. Pritisnite potvrdnu tipku da biste spremili obrazac.

Dodavanje MMS obrasca

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Pritisnite <**Novi**> kako biste otvorili prozor novog predloška.
3. Napravite MMS poruku s naslovom i željenim privicima da biste je upotrijebili kao predložak.
   ▶ str. 27
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi kao obrazac** da biste spremili obrazac.

Umetanje SMS obrazaca u nove poruke

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → vrstu poruke.
2. U polju teksta pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj tekst** → **SMS obrazac** → obrazac.

Izrada poruke iz MMS obrasca

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Pomaknite se na željeni obrazac i pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji**.
   Vaš se predložak otvara kao nova MMS poruka.

Korištenje Palringo messengera

- Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.
- Da biste promijenili jezik, pristupite porukama i odaberite <**Menu**> → **Settings** → **General** → **Language**.

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **IM Poruke**.
2. Odaberite **OK** u uvodnom prozoru.

   Kod prvog pokretanja Palringo messengera zatražit će se potvrda.
3. Odaberite <**Menu**> → **Sign In**.
4. Unesite svoj korisnički ID i zaporku, a zatim odaberite <**Sign In**>.
5. Izravna razmjena poruka s prijateljima.

Izrada mape za upravljanje porukama

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Moje mape**.
2. Pritisnite <**Novi**>.
3. Unesite naziv mape i pritisnite <**OK**>.

Poruke pomaknite iz mape s porukama u vlastite mape kako biste ih uredili po želji.

Upotreba naprednih funkcija kamere

Saznajte kako snimiti fotografije u raznim načinima i kako prilagoditi postavke kamere.

Snimanje fotografija u načinu snimanja uljepšavanja

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [📷] da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Pritisnite <☰> → **Način fotografiranja** → **Ljepota** → <⏎>.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite potvrdnu tipku ili [📷] da biste snimili fotografiju subjektova lica.
   Fotografija se automatski sprema bez nesavršenosti na licu.

Snimanje fotografija u načinu snimanja osmijeha

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [📷] da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Pritisnite <☰> → **Način fotografiranja** → **Osmijeh** → <⏎>.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite potvrdnu tipku ili [📷].
6. Objektiv kamere usmjerite prema predmetu.
   Telefon prepoznaje osobe na slici i otkriva njihove osmijehe. Telefon automatski snima fotografiju kad se osoba nasmiješi.

Slikanje serije fotografija

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [📷] da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Pritisnite <☰> → **Način fotografiranja** → **Uzastopno** → <↩>.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite i držite potvrdnu tipku ili [📷] da biste snimili seriju fotografija.

Snimanje panoramskih fotografija

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [📷] da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Pritisnite <☰> → **Način fotografiranja** → **Panorama** → <↩>.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite potvrdnu tipku ili [📷] da biste snimili prvu fotografiju.
6. Polako pomaknite telefon u željenom smjeru. Telefon automatski snima sljedeu fotografiju.
7. Ponovite 6. korak kako biste dovršili panoramsku fotografiju.

Snimanje podijeljenih fotografija

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [📷] da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Pritisnite <☰> → **Način fotografiranja** → **Mozaik**.
4. Pomaknite se lijevo ili desno na izgled slike i pritisnite potvrdnu tipku.
5. Napravite potrebne prilagodbe.
6. Pritisnite potvrdnu tipku ili [📷] da biste snimili fotografije za svaki segment.

Snimanje fotografija s dekorativnim okvirima

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [📷] da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Pritisnite <☰> → **Način fotografiranja** → **Okvir**.
4. Pomaknite se lijevo ili desno na okvir i pritisnite potvrdnu tipku.
5. Napravite potrebne prilagodbe.
6. Pritisnite potvrdnu tipku ili [📷] da biste snimili fotografiju s okvirom.

Upotreba opcija fotoaparata

Prije snimanja fotografije, pritisnite <☰> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

Opcija	Funkcija
Način fotografiranja	Promjena načina snimanja
Rezolucija	Promjena opcije razlučivosti
Kor. bijele boje	Podešavanje ravnoteže boje
Efekti	Primjena posebnog efekta
Noćno	Podešavanje upotrebe načina rada za noćno snimanje
Ekspozicija	Odabir vrste ekspozicije

Prije snimanja videozapisa, pritisnite <☰> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

Opcija	Funkcija
Način snimanja	Promjena načina snimanja
Rezolucija	Pregledajte rezoluciju
Kor. bijele boje	Podešavanje ravnoteže boje
Efekti	Primjena posebnog efekta

Prilagodba postavki kamere

Prije snimanja fotografije pritisnite <☰> → ⚙ da biste pristupili sljedećim postavkama:

Opcija	Funkcija
Kvaliteta fotografija	Prilagođavanje kvalitete fotografija
Tražilo	Promjena zaslona pogleda
Pregled	Postavite kameru za prebacivanje u zaslon pregleda nakon snimanja fotografije
Zvuk okidača	Odabir zvuka uzrokovanog radnjom okidača
Spremanje	Odabir memorijskog mjesta za spremanje fotografija
Prečaci	Prikaz informacija o prečacu

Prije snimanja videozapisa pritisnite <☰> → ⚙ da biste pristupili sljedećim postavkama:

Opcija	Funkcija
Kvaliteta	Podešavanje kvalitete digitalnih videozapisa
Tražilo	Promjena zaslona pogleda
Snimanje zvuka	Uključivanje ili isključivanje zvuka
Spremanje	Odabir memorijske lokacije za spremanje videa
Prečaci	Prikaz informacija o prečacu

Upotreba naprednih funkcija glazbe

Saznajte kako pripremiti glazbene datoteke, napraviti popise pjesama i pohraniti radiostanice.

Kopiranje glazbenih datoteka pomoću programa Samsung PC Studio

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **PC veze** → **Samsung PC studio** ili **Spremanje podataka** → <**Spremi**>.
2. Pritisnite [ ] da biste se vratili u način mirovanja.
3. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona s računalom.
4. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte datoteke s računala na telefon.

   Više informacija pronađite u pomoći za program Samsung PC Studio.

Kopiranje glazbenih datoteka na memorijsku karticu

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. Unutar menija odaberite **Postavke** → **PC veze** → **Spremanje podataka** → <**Spremi**>.
3. Pritisnite [ ] da biste se vratili u način mirovanja.
4. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona s računalom.
5. Otvorite mapu za pregled datoteka.
6. Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.

Sinkroniziranje telefona s programom Windows Media Player

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **PC veze** → **Media player** → <**Spremi**>.
2. Pritisnite [ ] da biste se vratili u način mirovanja.
3. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona na računalo s instaliranim Windows Media Playerom.

   Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.
4. Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju glazbenih datoteka.
5. Uredite ili unesite naziv svoga telefona u skočni prozor (ako je potrebno).
6. Odaberite i povucite željene glazbene datoteke na popis za sinkronizaciju.
7. Pokrenite sinkronizaciju.

Izrada popisa pjesama

1. Unutar menija odaberite **Glazba** → **MP3 player** → **Popisi pjesama**.
2. Odaberite **Novi popis pjesama**.
3. Unesite naslov iz vašeg novog popisa glazbe i pritisnite <**Spremi**>.
4. Odaberite novi popis pjesama.
5. Odaberite **Dodaj pjesme**.
6. Odaberite datoteke koje želite uključiti i pritisnite <**OK**>.

Prilagodba postavki MP3 playera

1. Unutar menija odaberite **Glazba** → **MP3 player**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke**.
3. Prilagodite postavke MP3 playera:

Opcija	Funkcija
Reprodukcija u pozadini	Postavite želite li nakon zatvaranja MP3 playera reproducirati glazbu u pozadini
Zvučni efekti	Odabir zvučnog efekta
Prikaz	Odabire izgled

4. Pritisnite <**Spremi**>.

Snimanje pjesama iz FM radija

1. Uključite pripadajuće slušalice u višenamjensku utičnicu na telefonu.
2. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Pritisnite potvrdnu tipku kako biste pokrenuli FM radio.
4. Odaberite željenu radiopostaju.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Snimanje** da biste započeli snimanje.
6. Nakon što ste završili snimanje, odaberite **Zaustavi**. Glazbena se datoteka sprema u **Radio zapisi** (unutar menija odaberite **Datoteke** → **Zvukovi**).

Funkcija snimanja je razvijena samo za snimanje glasovnih zapisa. Kvaliteta snimke bit će manja od digitalnih medija.

Automatsko pohranjivanje radio stanica

1. Uključite pripadajuće slušalice u višenamjensku utičnicu na telefonu.
2. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Auto. traženje**.
4. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili (ako je potrebno). Radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.

Postavljanje popisa omiljenih radiopostaja

1. Uključite pripadajuće slušalice u višenamjensku utičnicu na telefonu.
2. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Pritisnite potvrdnu tipku kako biste pokrenuli FM radio.
4. Odaberite radiostanicu koju želite dodati na popis favorita.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi u Favorite**.

Pronalaženje informacija o glazbi

Saznajte kako pristupiti mrežnoj usluzi za preuzimanje glazbe i dobiti informacije o pjesmama koje čujete dok ste u pokretu.

1. Unutar menija odaberite **Glazba** → **Prepoznavanje pjesama**.
2. Odaberite **Prepoznavanje pjesama** da biste se povezali s poslužiteljem.
3. Kada je telefon uspješno registriran, pritisnite <**Snimanje**> za snimanje dijela glazbe koju želite pronaći.

Neki davatelji usluga možda ne podržavaju tu uslugu, a baza podataka možda neće sadržavati informacije o svim pjesmama.

Upotreba alata i aplikacija

Saznajte kako raditi s alatima mobilnog telefona i dodatnim aplikacijama.

Upotreba Bluetooth bežične veze

Saznajte o sposobnosti telefona za povezivanje na bežične uređaje za razmjenu podataka i upotrebu značajki auto-opreme.

Uključivanje Bluetooth bežične veze

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke**.
3. Pomaknite se prema dolje na **Uključivanje**.
4. Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno**.
5. Da biste dopustili drugim uređajima da lociraju vaš telefon, pomaknite se dolje na **Vidljivost** → mogućnost vidljivosti → <**OK**>.
   Ako ste odabrali **Postavljeno**, odredite vremensko razdoblje tijekom kojeg će vaš telefon biti vidljiv.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Traženje i uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Traži nove uređaje**.
2. Pomaknite se na uređaj i pritisnite <**Odaberi**>.
3. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i pritisnite <**OK**>.
   Nakon što vlasnik drugog uređaja unese istu šifru ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno.

Ovisno o uređaju, unos PIN-a možda neće biti potreban.

Slanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1. Odaberite datoteku ili stavku iz jedne od aplikacija na telefonu koju želite poslati.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji putem**, **Pošalji posjetnicu putem** ili **Pošalji adresu** → **Bluetooth** (prilikom slanja kontaktnih podataka, navedite koje podatke poslati).

Primanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu značajku i pritisnite <**OK**> (ako je potrebno).
2. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili da želite primiti podatke s uređaja (ako je potrebno).

Koristite način rada udaljenom SIM karticom

U načinu rada s udaljenom SIM karticom, na vašem telefonu možete pozivati i odgovarati na pozive pomoću Bluetooth auto-opreme putem SIM ili USIM kartice.

Za uključivanje udaljenog SIM načina rada,

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke**.
3. Pomaknite se prema dolje na **Udaljeni SIM način**.
4. Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno** i pritisnite <**Spremi**>.

Za korištenje načina rada s udaljenom SIM karticom pokrenite Bluetooth vezu pomoću Bluetooth autoopreme.

Uključivanje i slanje SOS poruke

Kada imate hitni slučaj, možete poslati SOS poruku u kojoj tražite pomoć.

Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno**.
3. Pomaknite se dolje i pritisnite potvrdnu tipku kako biste otvorili popis primatelja.
4. Pritisnite potvrdnu tipku da biste otvorili popis kontakata.
5. Odaberite kontakt i pritisnite <**Dodaj**>.
6. Odaberite broj (ako je potrebno).
7. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi** da biste spremili primatelje.
8. Pomaknite se dolje i postavite koliko puta će se ponoviti SOS poruka.
9. Pritisnite <**Spremi**> → <**Da**>.

Da biste poslali SOS poruku, tipke moraju biti zaključane. Pritisnite [▲/▼] četiri puta.

Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona bit će ukinute sve dok ne pritisnete [ ].

Uključivanje mobilnog lokatora

Kada netko umetne novu SIM ili USIM karticu u vaš telefon, značajka mobilnoga lokatora automatski će poslati kontaktni broj dvama primateljima da bi vam pomogla locirati i vratiti telefon.

Za uključivanje mobilnog lokatora,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.
2. Unesite šifru i pritisnite <**Potvrda**>.
3. Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno**.

4. Pomaknite se dolje i pritisnite potvrdnu tipku kako biste otvorili popis primatelja.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Imenik** kako biste otvorili popis kontakta.
6. Odaberite broj → kontakta.
7. Pritisnite potvrdnu tipku da biste spremili primatelje.
8. Pomaknite se dolje da biste unijeli ime pošiljatelja.
9. Pritisnite funkcijsku potvrdnu tipku → <**Prihvati**>.

Izvođenje lažnih poziva

Moguće je simulirati dolazni poziv kada se želite maknuti iz neželjenih razgovora ili sastanaka. Također, pomoću reprodukcije snimljenog glasa moguće je prikazati stvarni razgovor preko telefona.

Upućivanje lažnog poziva

Za izvođenja lažnog poziva morate postaviti tipku prečaca; Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **Prečaci** i postavite tipku prečaca za **Lažni poziv**.

Za uspostavljanje lažnog poziva:

- U načinu mirovanja držite pritisnutom tipku prečaca.
- Kada su tipke zaključane, pritisnite tipku prečaca četiri puta.

Snimanje glasovnog zapisa

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Glas lažnog poziva**.
2. Pomaknite se na **Glas lažnog poziva** i pritisnite <**Opcije**> → **Uredi**.
3. Pritisnite <**Snimanje**> da biste započeli snimanje.
4. Govorite u mikrofon.
5. Kada završite pritisnite navigacijsku tipku prema dolje.
6. Pritisnite <**Postavi**> da biste upotrijebili snimak kao odgovor za lažne pozive.
7. Odaberite **Glas lažnog poziva** i pritisnite potvrdnu tipku.

Za promjenu vremena odgode prije lažnog poziva

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Odgoda poziva**.
2. Odaberite opciju i pritisnite <**Spremi**>.

Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa

Saznajte kako rukovati snimačem glasa na telefonu.

Snimanje glasovnog zapisa

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Diktafon**.
2. Pritisnite potvrdnu tipku kako biste zapoeli snimanje.
3. Bilješku izgovorite u mikrofon.
4. Kada završite pritisnite navigacijsku tipku prema dolje.

Reprodukcija glasovnog zapisa

1. Na zaslonu diktafona pritisnite <**Opcije**> → **Moji zvukovi**.
2. Odaberite datoteku.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Potvrdi	Pauziranje ili nastavak reprodukcije
▲/▼	Prilagođava glasnoću zvuka
Navigacija	• Lijevo: Pomicanje unatrag unutar datoteke • Desno: Pomicanje unaprijed unutar datoteke • Dolje: Zaustavljanje reprodukcije

Uređivanje slika

Saznajte kako urediti slike i primijeniti efekte.

Primjena efekata na slike

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Uređivanje slika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori** ili **Fotografiranje**.
3. Odaberite fotografiju ili fotografirajte novu.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Efekti** → opciju efekta i pritisnite <**Obavljeno**>.
5. Nakon što ste završili, pritisnite <**Opcije**> → **Spremi kao**.
6. Odaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
7. Unesite naziv nove datoteke slike i pritisnite <**Spremi**>.

Primjena efekta zamagljenosti na određeno područje slike

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-3 u "Primjena efekata na slike."
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Djelomični efekti** → **Djelomično zamagljenje**.
3. Pravokutnik pomaknite iznad područja na koje želite primijeniti efekt zamagljenja i pritisnite potvrdnu tipku → <**Obavljeno**>.

   Da biste promijenili veličinu ili oblik pravokutnika pritisnite <**Opcije**> → **Promijeni veličinu** ili **Oblik**.
4. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 5-7 u "Primjena efekata na slike."

Prilagodba slike

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-3 u "Primjena efekata na slike."

2. Pritisnite <**Opcije**> → **Prilagodi** → opciju podešavanja (osvjetljenje, kontrast ili boja).
3. Prilagodite sliku prema želji i pritisnite <**Obavljeno**>.
4. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 5-7 u "Primjena efekata na slike."

Promjena slike

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-3 u "Primjena efekata na slike."
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Transformiraj** → **Promijeni veličinu**, **Rotiranje** ili **Zrcali**.
3. Promijenite veličinu, okrenite ili preokrenite sliku prema želji i pritisnite <**Obavljeno**>.
4. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 5-7 u "Primjena efekata na slike."

Izrezivanje slike

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-3 u "Primjena efekata na slike."
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Izreži**.
3. Premjestite pravokutnik iznad područje koje želite izrezati i pritisnite potvrdnu tipku → <**Obavljeno**>.
   Da biste promijenili veličinu ili oblik pravokutnika, pritisnite <**Opcije**> → **Promijeni veličinu** ili **Oblik**.
4. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 5-7 u "Primjena efekata na slike."

Umetanje vizualne značajke

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-3 u "Primjena efekata na slike."
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Umetni** → vizualnu značajku (okvir, crteži, smajlić ili tekst).
3. Odaberite vizualnu značajku ili unesite tekst i pritisnite <**OK**>.
4. Premjestite, promijenite veliinu ili zakrenite virtualnu znaajku (ako je potrebno).
5. Pritisnite <**Obavljeno**> ili pritisnite <**Opcije**> → **Obavljeno**.
6. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 5-7 u "Primjena efekata na slike."

Ispis slika

Saznajte kako ispisati slike putem USB veze ili Bluetooth bežične značajke.

Da biste ispisali sliku pomoću USB veze,

1. spojite višenamjensku utičnicu telefona s kompatibilnim pisačem.
2. Otvorite sliku. ▶ str. 30
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Ispis putem** → **USB**.
4. Postavite opcije ispisa i ispišite sliku.

Da biste sliku ispisali upotrebom Bluetooth bežične veze,

1. Otvorite sliku. ▶ str. 30
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Ispis putem** → **Bluetooth**.
3. Odaberite pisač s omogućenom Bluetooth značajkom i uparite telefon s pisačem. ▶ str. 49
4. Postavite opcije ispisa i ispišite sliku.

Slanje fotografija i videozapisa na Internet

Saznajte kako dijeliti fotografije i videozapise na Internet stranicama i blogovima za dijeljenje fotografija.

Ovisno o vašem davatelju usluga, značajka **Društvene mreže** možda neće biti dostupna.

Postavljanje popisa omiljenih odredišta

1. Unutar menija odaberite **Društvene mreže**.
2. Pritisnite <**Da**> da biste postavili popisa omiljenog odredišta (ako je potrebno).
3. Pritisnite <**Prihvati**> za potvrdu da se slažete s općom izjavom o odricanju odgovornosti.

Prilikom prvog pristupa **Društvene mreže**, od vas će se tražiti da potvrdite.

4. Odaberite odredišta koja želite uključiti i pritisnite <**Spremi**>.
   Ukoliko ste odabrali <**Opcije**> → **Aktualiziraj popise**, nova su odredišta automatski dodana na popis.

Slanje datoteke

Za učitavanje fotografija i videozapisa morate imate otvorene račune na Internetskim stranicama i blogovima za dijeljenje fotografija.

1. Unutar menija odaberite **Društvene mreže**.
2. Odaberite odredište na koje želite poslati.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji u**.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj stavku** → medijsku datoteku.
5. Unesite pojedinosti objave i <**Opcije**> → **Pošalji**.
6. Unesite ID korisnika i lozinku odredišta (ako je potrebno).

Možete i prenijeti medijske datoteke iz **Fotografiranje** ili **Datoteke** pritiskom <▤> ili <**Opcije**> → **Pošalji na Internet**.

Prilagodba postavki društvenih mreža

1. Unutar menija odaberite **Društvene mreže**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke**.
3. Prilagodite sljedeće postavke:

Opcija	Funkcija
Detalji slanja	Pogledajte pojedinosti posljednjeg slanja
Prioritetni popisi	Uređivanje omiljenih odredišta
Promjena veličine sli...	Promjena veličine slike za slanje
Rezervacija slanja	Postavljanje telefona za automatsko slanje datoteka na odredište po rasporedu
Upravitelj računa	Prijava na Internetske stranice ili blog ili odjava
Veze	Promjena profila veze
Izjava o odgovornosti	Prikaz informacija o odricanju odgovornosti

Java igre i aplikacije

Saznajte kako igrati igrice i upotrebljavati programe koje omogućuje nagrađivana Java tehnologija.

Ovisno o softveru telefona, skidanje Java igara ili Java aplikacija možda nije podržano.

Preuzimanje igara ili aplikacija

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Igrice i ostalo** → **Više igrica**.
   Telefon se povezuje s Internetskom stranicom koje nudi vaš davatelj usluge.
2. Potražite igru ili aplikaciju i preuzmite ih na telefon.

Igranje igrica

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Igrice i ostalo**.
2. Odaberite igru na popisu igara i pratite upute na zaslonu.

Dostupne igre mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju internetskih usluga. Kontrole igara i opcije mogu se razlikovati.

Pokretanje aplikacija

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Igrice i ostalo** → aplikaciju.
2. Pritisnite <**Opcije**> za pristup popisu različitih opcija i postavki za aplikaciju.

Sinkroniziranje podataka

Saznajte kako sinkronizirati kontakte, kalendar, obaveze i zapise s web-poslužiteljem kojeg ste naveli.

Izrada sinkronizacijskog profila

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Sinkronizacija**.
2. Pritisnite <**Dodaj**> i odredite parametre profila.
3. Nakon što ste završili, pritisnite <**Spremi**>.

Pokretanje sinkronizacije

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Sinkronizacija**.
2. Odaberite sinkronizacijski profil.

3. Pritisnite <**Nastavi**> kako biste započeli sinkronizaciju s navedenim web poslužiteljem.

Uporaba RSS čitača

Saznajte kako upotrijebiti RSS čitač da biste dobili najnovije vijesti s omiljenih web-stranica.

Dodavanje adrese RSS kanala

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **RSS čitač**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj**.
3. Unesite adrese RSS sažetke i pritisnite <**OK**>.
4. Za dodavanje sažetaka ponovite gornji 2. i 3. korak.

Čitanje RSS sažetaka

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **RSS čitač**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Obriši** → **Odabrano**, **Više** ili **Sve**.
3. Pritisnite <**Da**> da biste dobili aktualiziran kanal.

Značajka automatskog aktualiziranja telefon automatski postavlja na automatsko aktualiziranje RSS kanala u određenom intervalu. Značajku automatskog aktualiziranja možete uključiti odabirom **RSS čitač** → <**Opcije**> → **Postavke** → **Odrednice** → **Auto. učitavanje**.

Skidanje multimedije

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **RSS čitač**.
2. Pomaknite se na sažetak i pritisnite <**Opcije**> → **Otvori**.
3. Pomaknite se na poruku koja sadrži multimediju.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Mediji** → **Preuzimanje**.

Da biste preuzeli multimediju kasnije, pritisnite **Stavi u popis želja**.

Izrada i pregled svjetskog vremena

Saznajte kako pregledavati vrijeme u drugoj regiji i postavite da se svjetska vremena pojavljuju na vašem zaslonu.

Izrada svjetskog vremena

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj**.
3. Pomaknite se lijevo ili desno na vremensku zonu.
4. Kako biste postavili ljetno/zimsko vrijeme, pomaknite se prema dolje i pritisnite potvrdnu tipku.
5. Pritisnite <**Spremi**> za izradu svjetskog vremena. Svjetsko je vrijeme postavljeno kao drugi sat.
6. Za dodavanje više svjetskih vremena ponovite gornje korake od 2 do 5.

Dodajte svjetsko vrijeme na zaslon

U načinu prikaza dvostrukog sata na zaslonu možete prikazati satove s dvama različitim vremenskim zonama.

Nakon što ste izradili svjetsko vrijeme,

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Pomaknite se na svjetsko vrijeme koje želite dodati i pritisnite <**Opcije**> → **Postavi za drugi sat**.
3. Dvaput pritisnite <**Nazad**>.
4. Odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Početni zaslon**.
5. Pomaknite se prema dolje na **Prikaz sata**.
6. Pomaknite se lijevo ili desno na **Dva**.
7. Pomaknite se prema dolje, a zatim prema lijevo ili desno do stila dvostrukog sata.
8. Pritisnite potvrdnu tipku.

Postavljanje i upotreba alarma

Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima za važne događaje.

Postavljanje novog alarma

1. Unutar menija odaberite **Alarmi**.
2. Odaberite prazno mjesto alarma.
3. Postavite pojedinosti alarma.
   Kao zvuk alarma možete postaviti FM radio ili neki zvuk.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Ako je telefon isključen, značajka automatskog uključivanja u određeno vrijeme automatski uključuje telefon i pokreće alarm.

Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi,

- Pritisnite <**OK**> ili potvrdnu tipku da biste alarm zaustavili bez ponavljanja.
- Pritisnite <**OK**> ili potvrdnu tipku da biste zaustavili alarm s ponovnim oglašavanjem ili pritisnite <**Odgodi**> da biste utišali alarm do razdoblja ponovnog oglašavanja.

Isključivanje alarma

1. Unutar menija odaberite **Alarmi**.
2. Odaberite alarm koji želite isključiti.
3. Pomaknite se prema dolje (ako je potrebno).
4. Pomaknite se lijevo ili desno na **Isključeno** i pritisnite potvrdnu tipku.

Upotreba kalkulatora

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Kalkulator**.
2. Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora da biste izveli osnovne matematičke operacije.

Preračunavanje valuta ili mjera

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Konverter** → vrstu preračunavanja.
2. U odgovarajuća polja unesite valute ili mjere i mjerne jedinice.

Postavljanje brojača odbrojavanja

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Odbrojavanje**.
2. Pritisnite <**Postavi**>.
3. Unesite duljinu vremena za odbrojavanje i pritisnite <**OK**>.
4. Pritisnite potvrdnu tipku kako biste započeli s odbrojavanjem ili ga zaustavili.
5. Kada brojač istekne, pritisnite <**OK**> da biste zaustavili upozorenje.

Upotrijebite štopericu

1. Unutar menija odaberite **Aplikacije** → **Štoperica**.
2. Pritisnite potvrdnu tipku kako biste započeli i bilježili vremena krugova.
3. Nakon što ste završili, pritisnite <**Zaustavi**>.
4. Pritisnite <**Poništi**> da biste izbrisali snimljena vremena.

Izrada novog zadatka

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Obaveza**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi**.
3. Unesite pojedinosti obaveze.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Izrada tekstualnog zapisa

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Zapis**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi**.
3. Unesite tekst zapisa i pritisnite potvrdnu tipku.

Upravljanje kalendarom

Saznajte kako promijeniti prikaz kalendara i stvarati događaje.

Promjena prikaza kalendara

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Prikaz po** → **Dan** ili **Tjedan**.

Izrada događaja

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi** → vrstu događaja.
3. Unesite pojedinosti događaja prema potrebi.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Pregled događaja

Za prikaz događaja na određeni datum,

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Odaberite datum na kalendaru.
3. Odaberite događaj za pregled njegovih pojedinosti.

Za prikaz događaja po vrsti događaja,

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Događaji** → vrstu događaja.
3. Odaberite događaj za pregled njegovih pojedinosti.

Rješavanje problema

Ako imate problema s telefonom, probajte ove postupke rješavanja problema prije nego što kontaktirate servisera.

Kada uključite telefon ili tijekom korištenja, traži se unos jednog od slijedećih kodova:

Poruka	Probajte riješiti problem:
Šifra	Kada je značajka zaključavanja telefona omogućena, morate unijeti lozinku koju ste postavili za telefon.
PIN	Kada telefon upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN kodom, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete onemogućiti pomoću menija **PIN zaključavanje**.
PUK	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN koda. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.
PIN2	Za pristup meniju zaštićenom PIN2 kodom morate unijeti PIN2 priložen sa SIM ili USIM karticom. Za detalje kontaktirajte pružatelja usluge.

Telefon traži da umetnete SIM karticu.

Provjerite je li SIM ili USIM kartica ispravno stavljena.

Telefon prikazuje "Usluga nedostupna" ili "Greška mreže."

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Pojedinosti možete doznati od davatelja internetskih usluga.

Upisali ste broj, ali poziv nije biran.

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za pozivanje: [ ].
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj.

Pozivatelj vas ne može dobiti.

- Provjerite je li telefon uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj.

Sugovornik vas ne čuje kada govorite.

- Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Telefon se oglašava kratkim zvukom i ikona baterije svijetli.

Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju da biste nastavili s upotrebom telefona.

Kvaliteta zvuka za vrijeme razgovora vrlo je slaba.

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu telefona.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Odabrali ste kontakt za pozivanje, ali poziv nije biran.

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u kontaktnim podacima.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.

Baterija se ne puni pravilno ili se telefon ponekad sam isključi.

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i pokušajte ponovo punjenje baterije.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, bacite staru bateriju ispravno i zamijenite je novom baterijom.

Vaš telefon je vruć na dodir.

Kada upotrebljavate nekoliko aplikacija odjednom, telefon zahtijeva više snage i može se zagrijati.

To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek telefona ili izvedbu.

Indeks

alarmi
- deaktivacija, 60
- izrada, 60
- zaustavljanje, 60

alati
- alarm, 60
- brojač odbrojavanja, 61
- kalendar, 62
- kalkulator, 60
- mobilni blog, 55
- preračunavanje, 61
- RSS čitač, 58
- štoperica, 61
- uređivanje slika, 53

baterija
- instaliranje, 17
- pokazatelj ispražnjenosti
- baterije, 19
- punjenje, 19

Bluetooth
- aktiviranje, 48
- primanje podataka, 49
- slanje podataka, 49
- udaljeni SIM način rada, 49

brojač
- pogledajte alate, brojač odbrojavanja

brojač odbrojavanja
- pogledajte alate, brojač odbrojavanja

društvene mreže
- pogledajte alate, mobilni blog

FM radio
- pohranjivanje postaja, 47
- slušanje, 31
- snimanje pjesama, 46

fotografije
- napredno snimanje, 41
- osnovno snimanje, 30
- prikaz, 30
- uređivanje, 53

glasnoća
- glasnoća poziva, 27
- glasnoća tonova tipki, 24

glasovni zapisi
- reprodukcija, 52
- snimanje, 52

glazba
pronalaženje informacija, 47
reprodukcija, 32
Google usluge 34
IM poruke
pregledavanje poruka, slanje izravnih
Internet
pogledajte web-pretraživač
Java
pokretanje igara, 57
preuzimanje, 57
pristup aplikacijama, 57
kalendar
pogledajte alate, kalendar
kalkulator
pogledajte alate, kalkulator
konferencijski poziv
pogledajte pozivi, više sudionika
kontakti
dodavanje, 29
izrada skupina, 39
pronalaženje, 30
lažni pozivi
pogledajte pozivi, stvaranje lažnih poziva
memorijska kartica 20
mobilni lokator 50
MP3 player
prilagođavanje, 46
sinkroniziranje, 45
slušanje glazbe, 32
stvaranje popisa pjesama, 46
multimedija
pogledaj poruke
obaveza 61
obrasci
multimedija, 40
tekst, 39
umetanje, 40
poruke
pregled multimedija, 29
pregled poruka e-pošte, 29
pregled teksta, 29
slanje izravnih, 40
slanje MMS-a, 27
slanje poruke e-pošte, 28
slanje SMS-a, 27
posjetnice 38
pozadina 25

pozivi
biranje dodatnih poziva, 37
biranje propuštenih poziva, 36
iz imenika, 38
lažno pozivanje, 51
međunarodni brojevi, 37
napredne funkcije, 36
nedavno birani, 36
odbijanje, 38
odgovaranje na dodatne pozive, 37
odgovaranje, 27
osnovne funkcije, 26
pregled propuštenih poziva, 36
preuzimanje poziva na čekanju, 36
stavljanje poziva na čekanje, 36
upućivanje, 26
više sudionika, 37

preglednik
pogledajte web-pretraživač

preračunavanje
pogledajte alate, preračunavanje

prečaci
alatna traka, 24
tipke, 26

profil bešumno 24

profil Bez mreže 22

radio
pogledajte FM radio

RSS čitač
pogledajte alate, RSS čitač

Samsung PC studio 45

sat
pogledajte svjetsko vrijeme

SIM kartica 17

sinkronizacija
izrada profila, 57
pokretanje, 57

slike
ispisivanje, 55
Izrezivanje 54
mijenjanje, 54
podešavanje, 53
primjena efekata, 53
umetanje vizualnih značajki, 54

slušalice 27

SOS poruka 50

svjetski sat
izrada, 59
postavljanje dvostrukog prikaza, 59
štoperica
pogledajte alate, štoperica
tekst
izrada zapisa, 61
poruke, 27
unos, 28
tema 25
ton zvona 24
tonovi tipki 24
videozapisi
prikaz, 31
snimanje, 31
zaključavanje
pogledajte zaključavanje telefona
zaključavanje telefona 26
zapis
pogledajte tekst ili glasovni zapisi
Windows Media Player 45
web-preglednik
dodavanje favorita, 34
pokretanje početne stranice, 33

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM mobilni telefon : GT-S5350

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168

CE 0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.12.17 **Yong-Sang Park / viši rukovoditelj**

(mjesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.